Panasonic

取扱説明書

保管用

ブラケット（一般屋内用）
品番　HNL80245

・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠警告

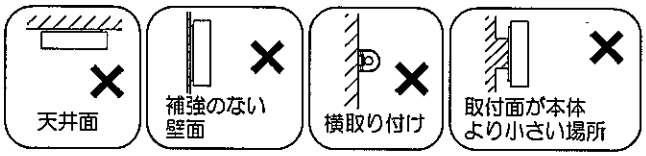

- **施工は取扱説明書に従い確実に行う。**
  施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
- **器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。**火災・感電・落下の原因となります。
- **壁面取付専用器具です。右図の様な場所には取り付けない。**火災・感電・落下の原因となります。
- **表示された電源電圧（定格電圧±６％）以外の電源で使用しない。**火災・感電の原因となります。

⚠注意

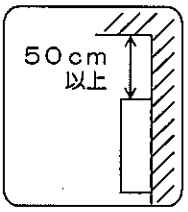

- **直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所、使用しないでください。**火災・感電・落下の原因となります。
- **天井面との距離は、50ｃｍ以上離してください。**過熱による火災の原因となります。
- **周囲温度は、５～35℃以外では使用しないでください。**火災の原因となります。
- **器具を温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジなど）の近くや、湿気の発生する場所では使用しないでください。**火災・感電の原因となります。

各部のなまえと取り付けかた

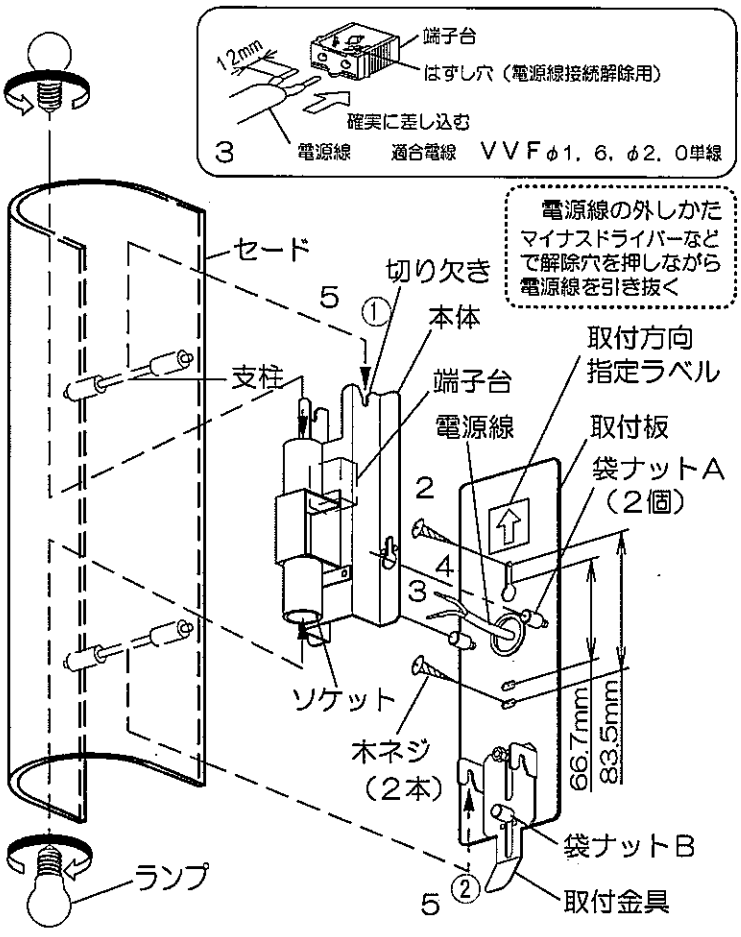

1　取り付け前の確認
・器具質量(1.3kg)に十分に耐えるように取付部の強度を確保してください。
不備がありますと、落下の原因となります。

2　取付板を取り付ける
・電源線を取付板の電源穴より引き込んでください。
・取付方向指定ラベルに従い、付属の木ネジ(2本)で確実に取り付けてください。
不備がありますと、落下の原因となります。

3　端子台に電源線を接続する
・必ず電源を切ってから、電源線を確実に差し込んでください。
接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

4　本体を取り付ける
・袋ナットA(2個)で確実に取り付けてください。
不備がありますと、落下の原因となります。

5　セードを取り付ける
①袋ナットＢをゆるめて支柱を本体上部の切り欠きに引っ掛ける。
②取付金具を引き下げ、支柱に確実に引掛けて袋ナットＢで固定する。
不備がありますと、落下の原因となります。

6　ランプを取付ける
不備がありますと火災・落下の原因となります。

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管ください。**

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

- **器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしないでください。**火災・感電・落下の原因となります。
- **異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。**火災・感電の原因となります。
- **布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせないでください。**火災の原因となります。
- **ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。**
  指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- **アルカリ系洗剤は、使用しないでください。**変色の原因となります。

⚠注意

- **照明器具には寿命があります。設置して※１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。**
  ※使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯、年間３０００時間点灯です。
  ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命は短くなります。
  ・1年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
  ３年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
  点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
- **器具の近くに温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジなど）や、湿気を発生させる物を置かないでください。**
  火災・感電の原因となります。

保証について

- **保証について**
  この商品の保証期間は１年間です。ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- **保証書について**
  保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- **補修用性能部品の保有期間**
  弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、６年間保有しています。
  補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換　⚠注意　必ず電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。

＜器具の清掃について＞

水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

＜ランプ交換について＞

・本体表示にしたがって、下記の指定された
パナソニック製ランプを使用してください。

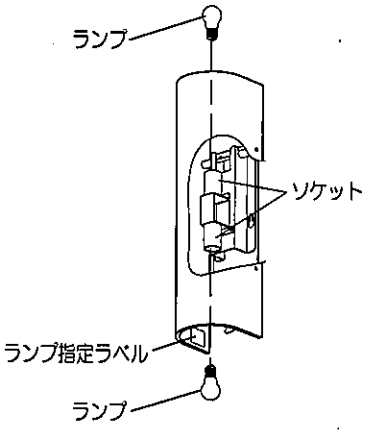

⚠警告	指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

⚠注意
点灯中や消灯直後、ランプは高温になっていますのでさわらないでください。やけどの原因となります。

適合ランプ	交換ランプ
ミニクリプトン電球４０Wまで	４０形ミニクリプトン電球（ホワイト・１１０V用・E17）

パナソニック電工株式会社　ナショップ・調光システム事業部　〒571-8686　大阪府門真市門真1048

取説No. HNL80245−TB　M0409-00